National

リレーボックス

取扱説明書 工事説明付き

品番 **VL-806AN**

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

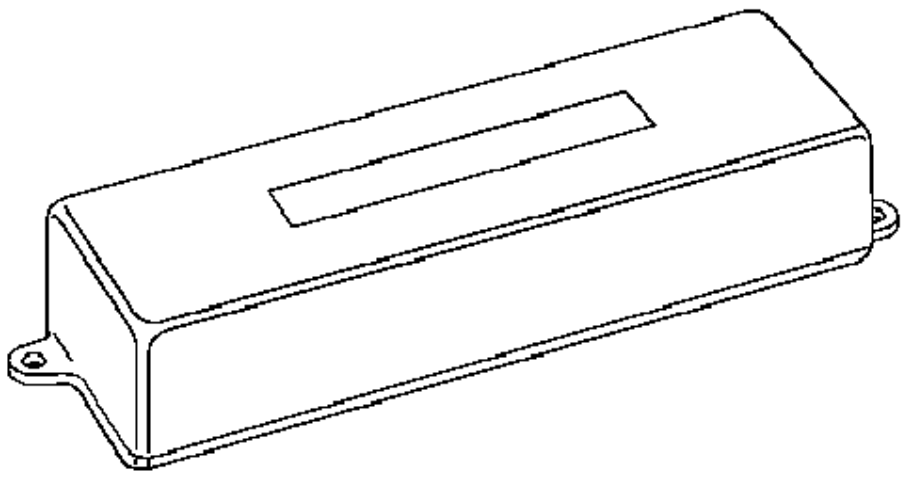

生産終了品
この商品は生産終了につき
製造することができません

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

最寄りの お客様相談窓口	電話（　　）　ー

松下電工株式会社　HA・セキュリティ事業部
本　社〔〒571−8686〕大阪府門真市門真1048　TEL (06) 6908−1131 (大代表)
津工場〔〒514−8555〕三重県津市大字藤方1668　TEL (059) 228−1211 (代　表)

C8QA5943CN
A1101-2015

安全上のご注意　（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ **表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。**

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ **お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。**

🚫 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 警告

■指定以外の端子に電源(AC100V)を接続しない

🚫 禁　止　ショートして火災や感電の原因となります。

■水などをかけない

🚫 禁　止　ショートして感電の原因となります。

■分解・改造しない

🚫 分解禁止　感電の原因となります。

●内部の点検や修理などは販売店へご依頼ください。

工事上のお願いとお知らせ

使用するブザー、ベル、チャイムはAC30V、DC45V以下で動作するものをお使いください。

湯気や日光が直接ケースに当たる場所への取り付けは、避けてください。

配線はAC100Vと平行にはわせる場合、30cm以上離してください。
(電気設備基準189条)

工事説明

各部の名前

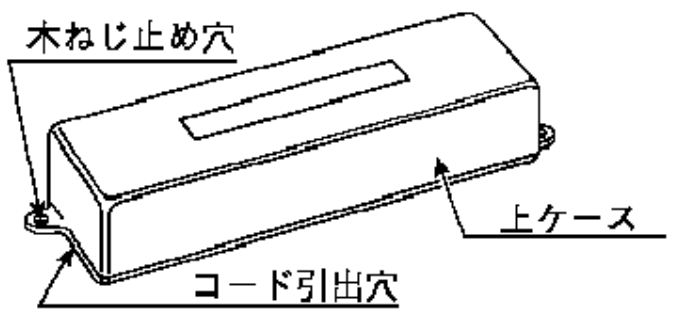
木ねじ止め穴
上ケース
コード引出穴

付属品

- ● 木ねじ…2（3.1φ×10mm）
- ● 取扱説明書（本書）…1

取り付け方法



付属木ねじで
固定します。

接続方法

プッシュテレホン（VL-225、228、229）に接続

① 親機2番、4番、7番にリレーボックスを接続する場合

● 呼出音を外接する親機のC端子リレーボックスVL-806Aに直列に接続してください。

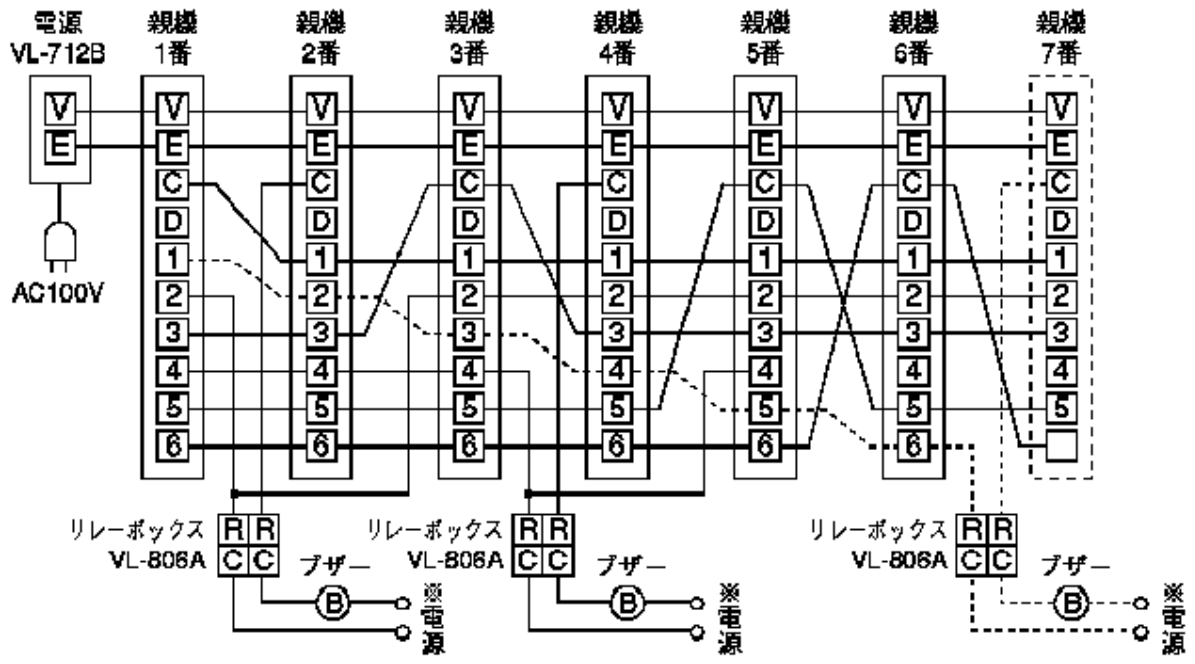
電源
VL-712B
親機 1番
親機 2番
親機 3番
親機 4番
親機 5番
親機 6番
親機 7番
V
E
C
D
1
2
3
4
5
6
AC100V
リレーボックス
VL-806A
R R
C C
ブザー
B
※電源

② 親機から子機へ、子機から親機への呼出音を外接ブザーで鳴らす場合

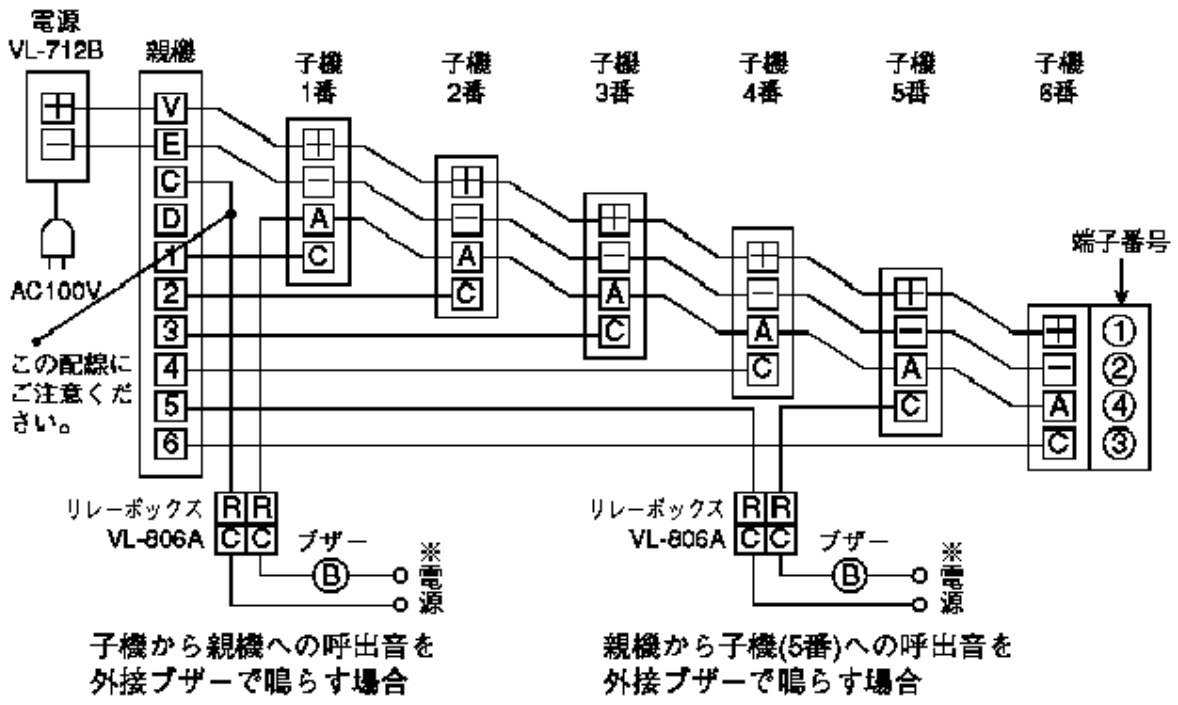
電源
VL-712B
親機
子機 1番
子機 2番
子機 3番
子機 4番
子機 5番
子機 6番
端子番号
⊞
⊟
A
C
①
②
④
③
V
E
C
D
1
2
3
4
5
6
AC100V
この配線にご注意ください。
リレーボックス
VL-806A
R R
C C
ブザー
B
※電源
子機から親機への呼出音を外接ブザーで鳴らす場合
親機から子機(5番)への呼出音を外接ブザーで鳴らす場合

㊟ VL-225、228、229も同じ配線です。
リレーボックスVL-806Aを使用する場合は、電圧AC30V、DC45V以下、電流0.2A以下で作動するⒷブザーベルを選定してください。
ブザー：EA5424等（松下電工製）
ベ　ル：EA9167、EA4643、EA9147等（松下電工製）

仕　様

感動電流	30 mA
コイル抵抗	20 Ω
接点定格	接点構成　1メーク 許容電力　AC10 VA　DC7.2 VA 許容電流　AC500 mA DC500 mA 許容電圧　AC30 V　DC45 V
寸法	高さ31 mm　幅45 mm　奥行き162 mm
質量	240 g

保証とアフターサービス

■保証書は電源部（VL-712B）に添付されております。

■アフターサービスについては、電源部（VL-712B）の取扱説明書を参照してください。